

# 2020



**zoom**   
envíos expresos **inter**

Catalogo Actualizado al  
20-Ago.-20



[rrintec.com](http://rrintec.com)




RR Inversiones Tecnológicas C.A



@rrintec



@rrintec

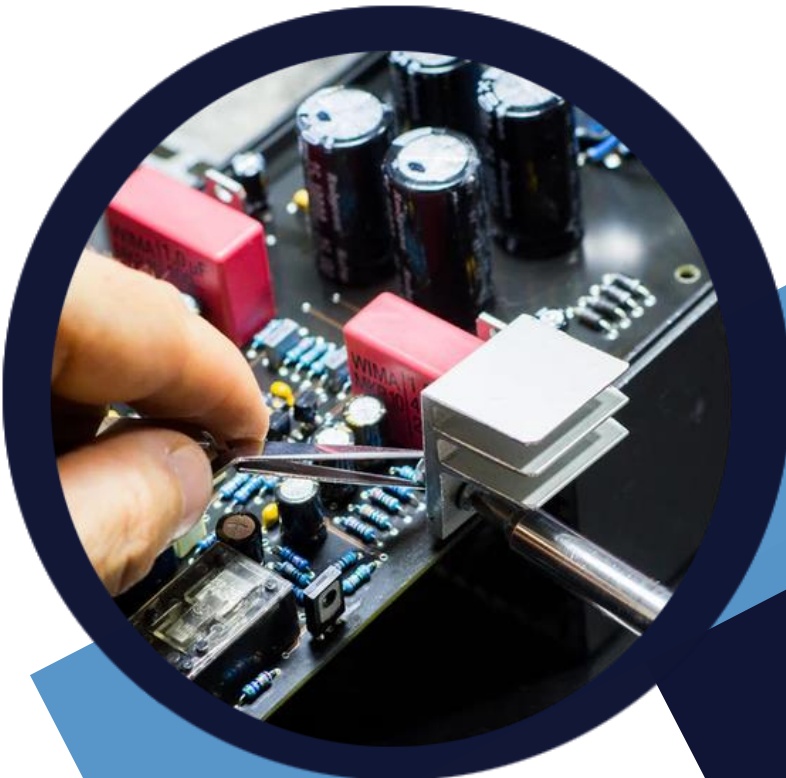





**RR-ACTSNINTER. Activacion de señal de internet y/o navegacion pruebas con el proveedor ISP**



**RR-BLOQPANCU. Bloqueo de pantalla a control de cuentas de usuarios, conexion a la red y accesos aplicativo**

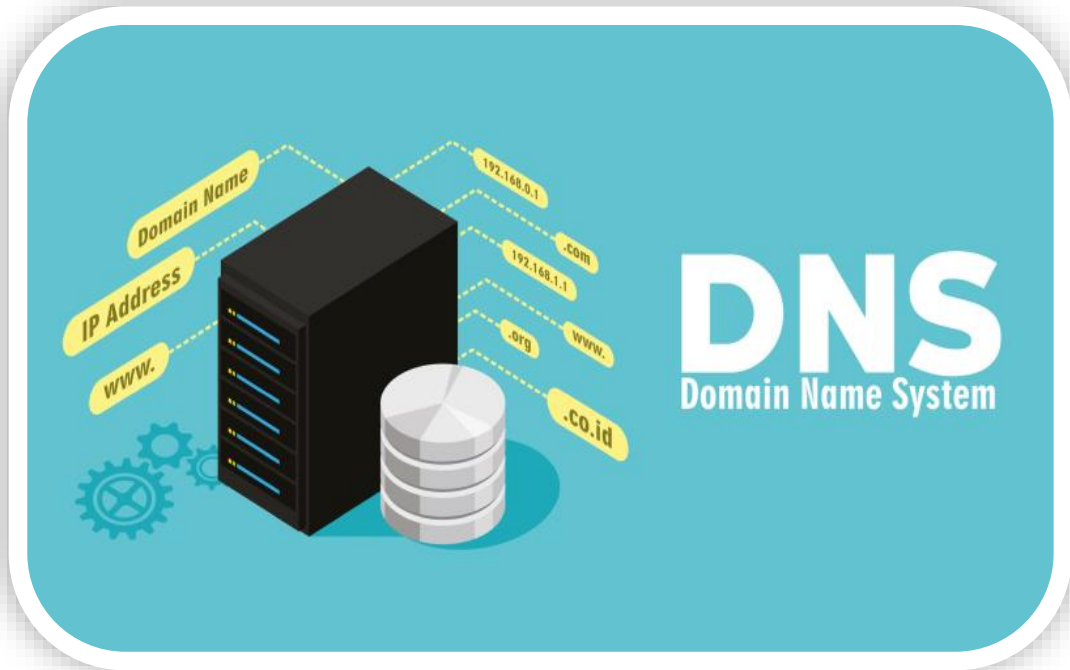

## RR-CONFDNS. Configuración DNS

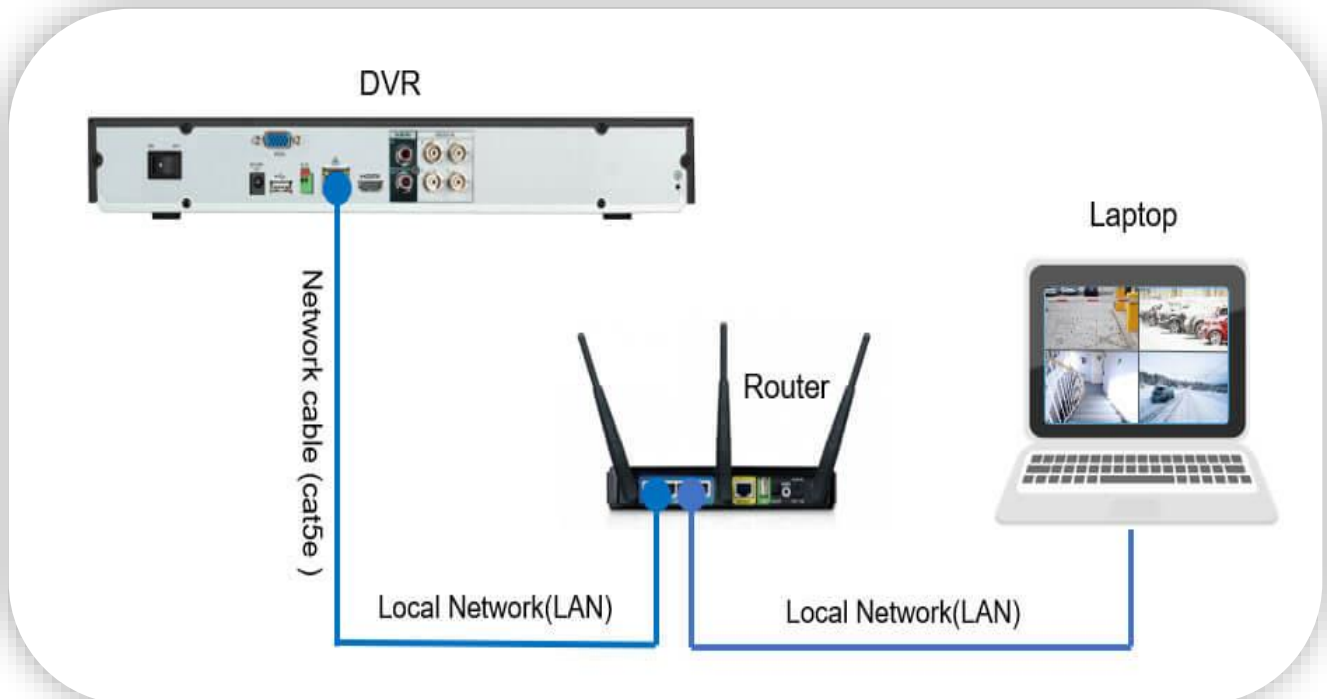

## RR-CONFDVR. Configuración de DVR

Configuración  
*MikroTik*  
Routerboard



**RR-CONFMIKROTIK. Configuración Router Mikrotik**

**Configuración básica de router**

**RR-CONFROUTER. Configuración básica de router**



**RR-CONFSWITCH. Configuración de Switch Inteligente Sencillo Gigabit**



**RR-MTT09. Activación de punto de cámara de seguridad**



## RR-MTT10. Activacion de punto de cámara de seguridad IP



## RR-CALARM. Configuracion de alarma




**RR-CONFIMPRESA. Configuración de conexión de Impresora**



**RR-CONSULTO-IT. Consultoría Profesional IT por hora**



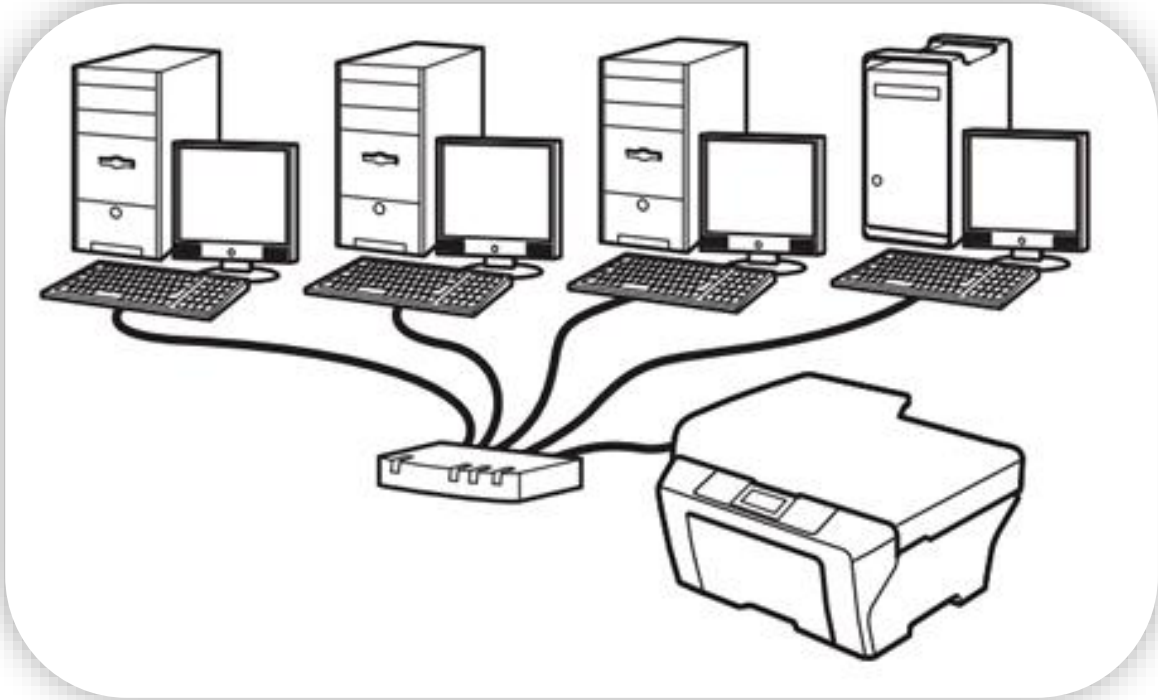


## RR-CPT2. Configuración de punto de red



## RR-DBQ01. Desbloqueo de DVR de 16 canales



**RR-DG25, RR-DG26, RR-DG27, RR-DG29, RR-DG30. Diagnóstico de equipo**

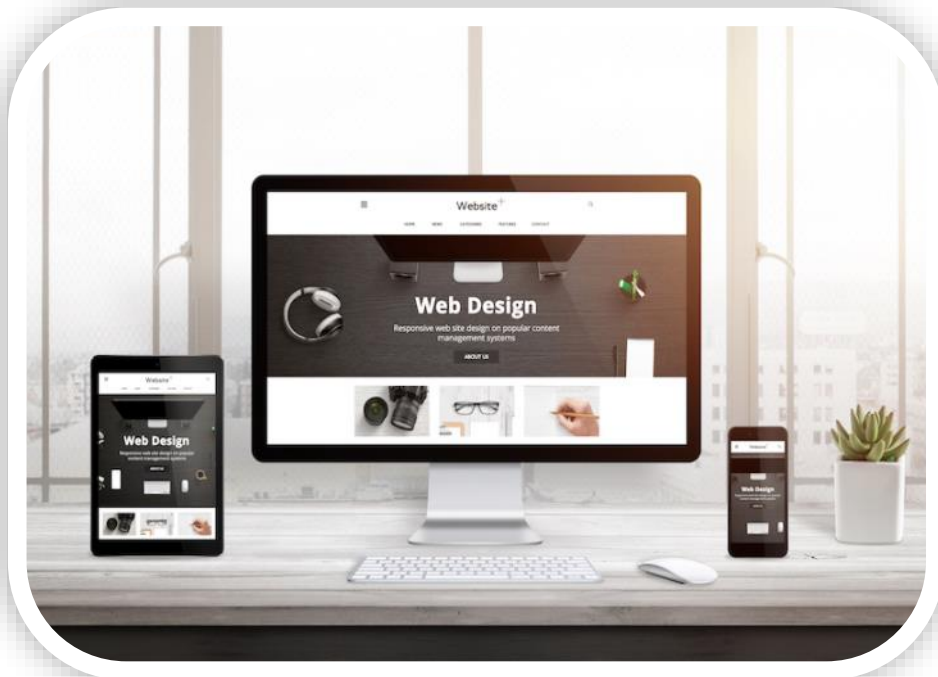

**RR-DWP03, RR-DWP01, RR-DWP02. Diseño, hosting y dominio pagina web**



**RR-DG25. Diagnostico de equipo**




**RR-ESTANORMAIT. Estandarizacion de equipo bajo Normativa IT (2 equipos)**



**RR-HFC. Material para canalizacion por metro**



**RR-VPN01. Diseño y configuración de red privada virtual VPN**

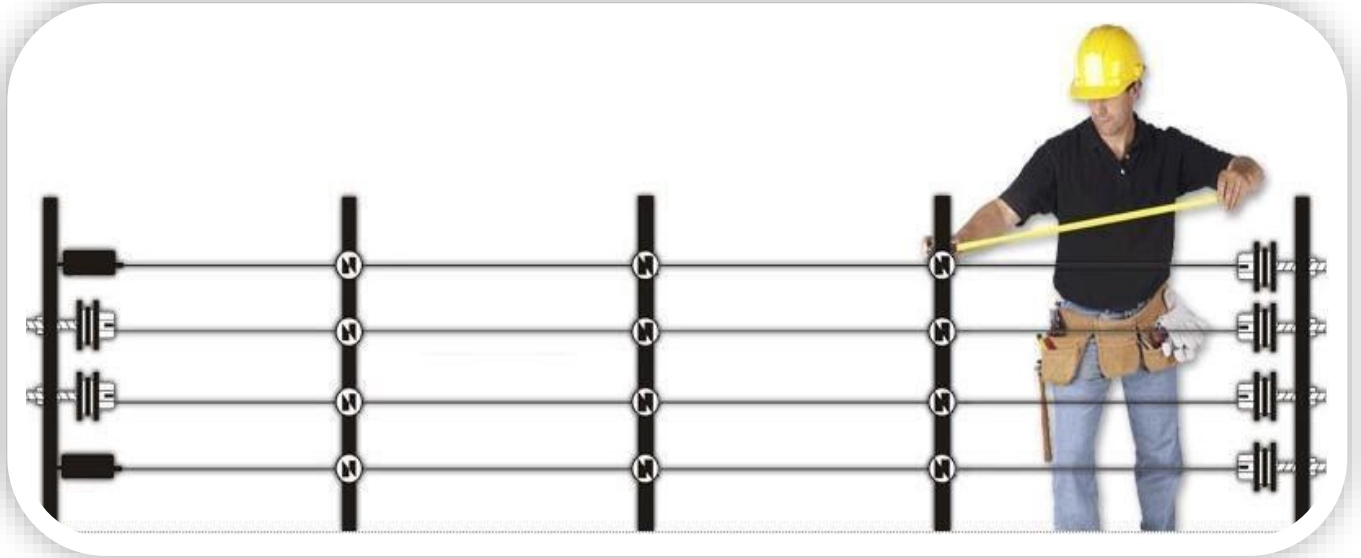

## RR-CERC01. Instalacion de metro de cerco electrico



## RR-DD01. Instalacion de Disco Duro



**RR-INS01. Inspeccion Tecnica Profesional**




**RR-INSTAL01. Instalacion de punto de alarma**




## RR-INTEC01. Informe Tecnico de Equipo



## RR-PTO1. Instalacion de camara de seguridad

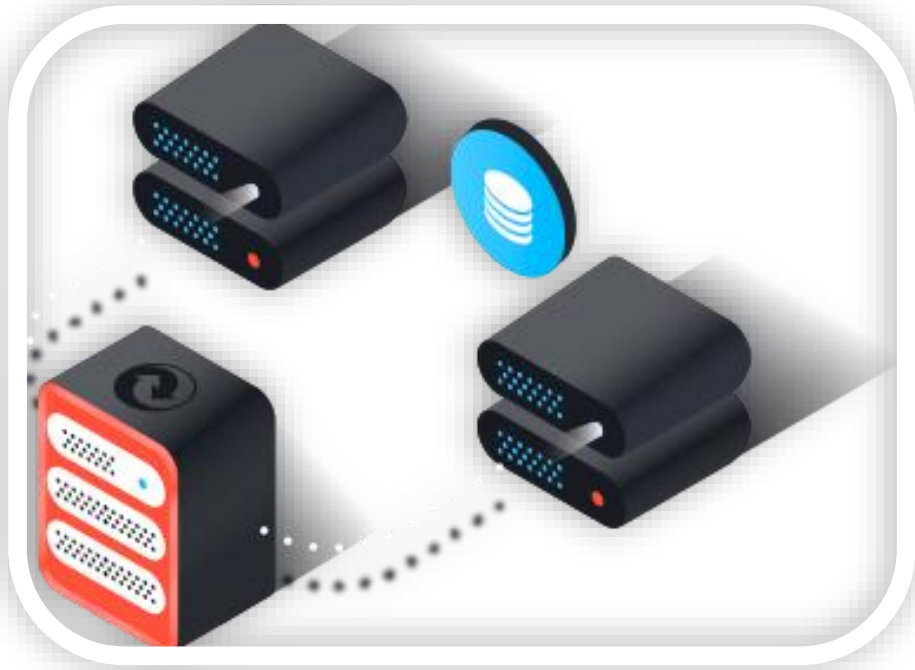

## RR-BACKUP. Instalacion y Configuracion de Backup para servidor

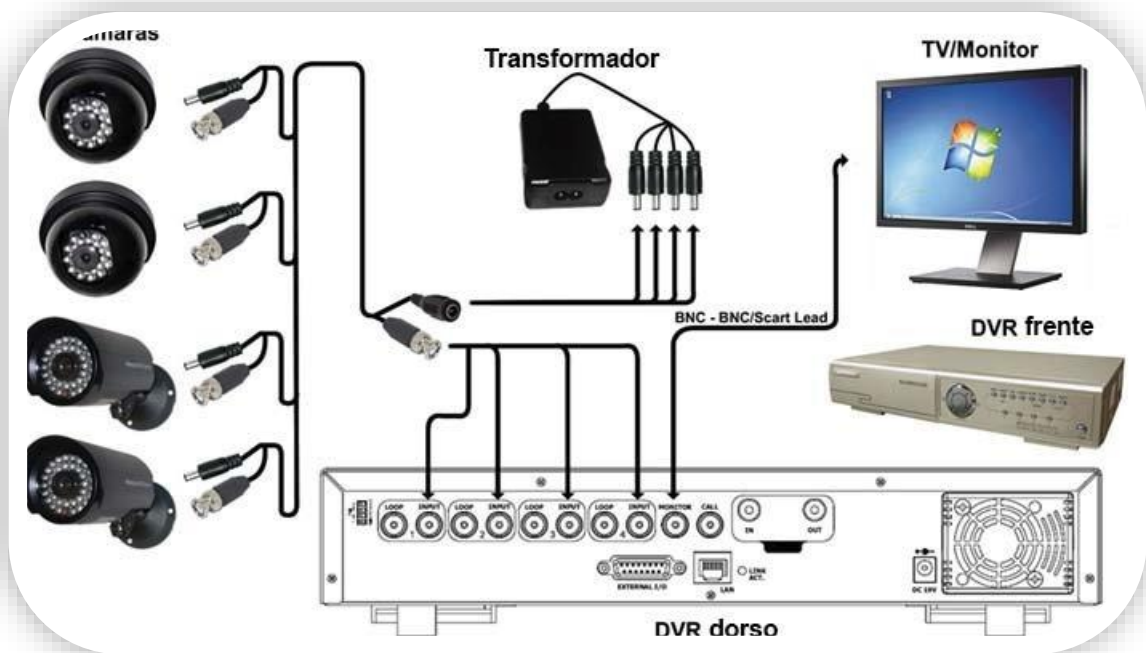

## RR-DVR. Reparacion de DVR





**RR-INST03. Instalacion y configuracion de Sistema Operativo para PC o Laptop sin respaldo**




**RR-INST04. Instalacion y configuracion de Sistema Operativo para PC o laptop con respaldo**




## RR-INST07. Instalación y configuración de Software Gestor de Backup



## RR-INSTMİKROTIK. Instalación y configuración Router Mikrotik

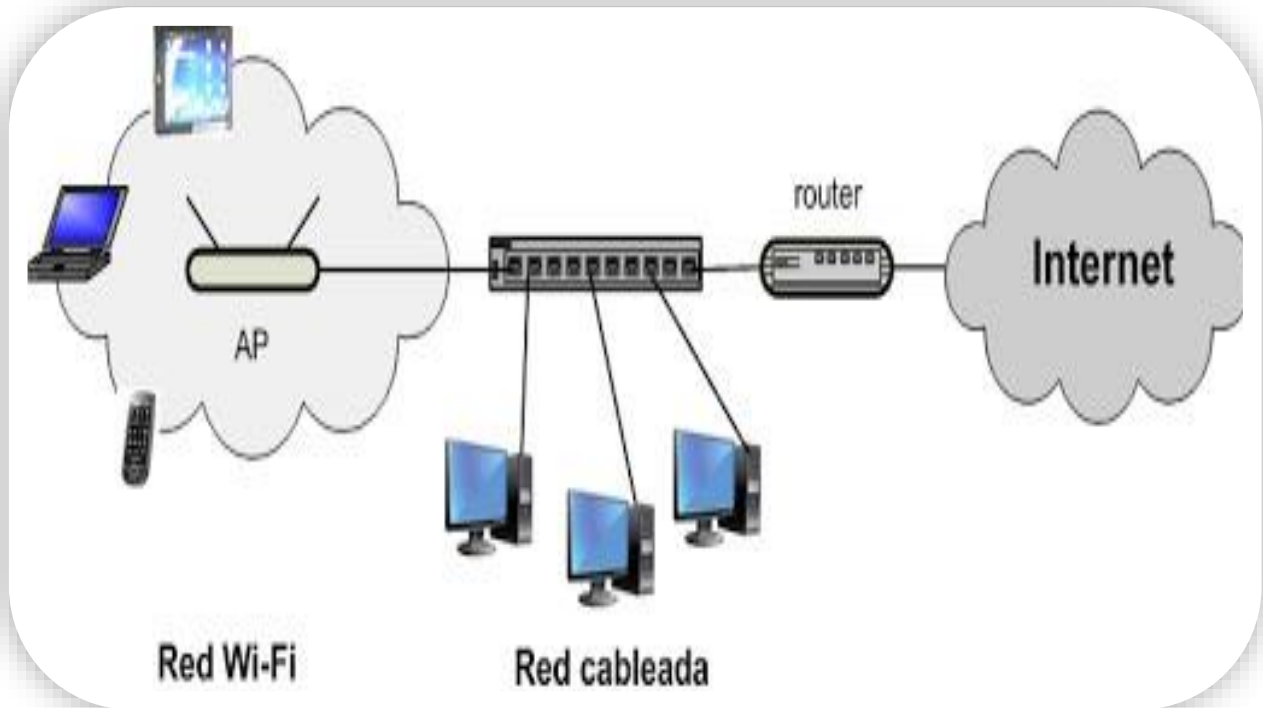


## RR-INSTPREDAP. Instalación de punto de red AP

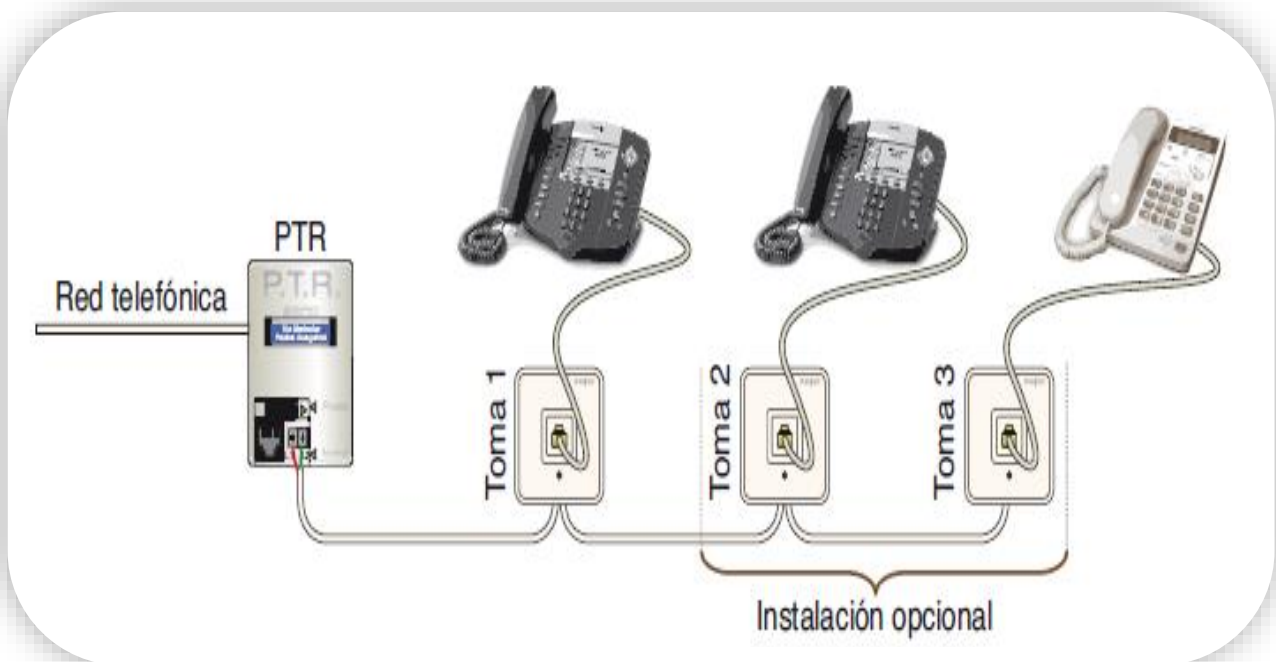

## RR-PT03. Instalacion de punto de telefonia



## RR-PT04. Instalacion de punto de cable coaxial

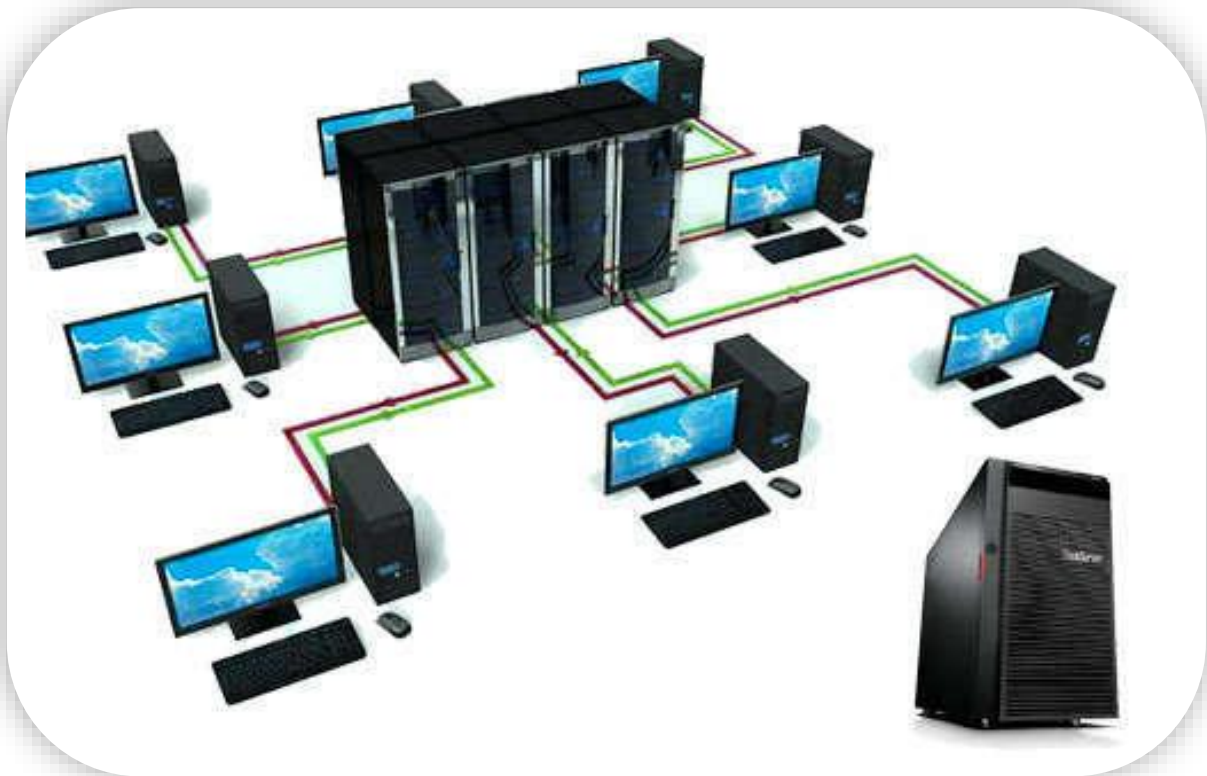

## RR-INST02. Instalacion y/o configuración de servicios de software para servidor



**RR-INST06. Instalacion y/o configuracion de sistema operativo windows de 32 o 64 bits**



**RR-INWF01. Instalacion y/o configuracion de enlace inalambrico**



**RR-PT02. Instalación punto de red**



**RR-PT05. Instalación punto de corriente**



**RR-PT06. Instalación punto de corriente de alta tension**



**RR-MTTOIMP. Mantenimiento de Impresora**



**RR-MTTOCPU. Mantenimiento de CPU (Hardware)**



**RR-MCDVR1. Mantenimiento de DVR**






**RR-MANTCEE. Mantenimiento de Central Energizadora**



**RR-INSTVP01. Instalación y/o Configuración de Video Portero**



**RR-INSTCM01. Instalación y/o Configuración de cerradura Magnética**

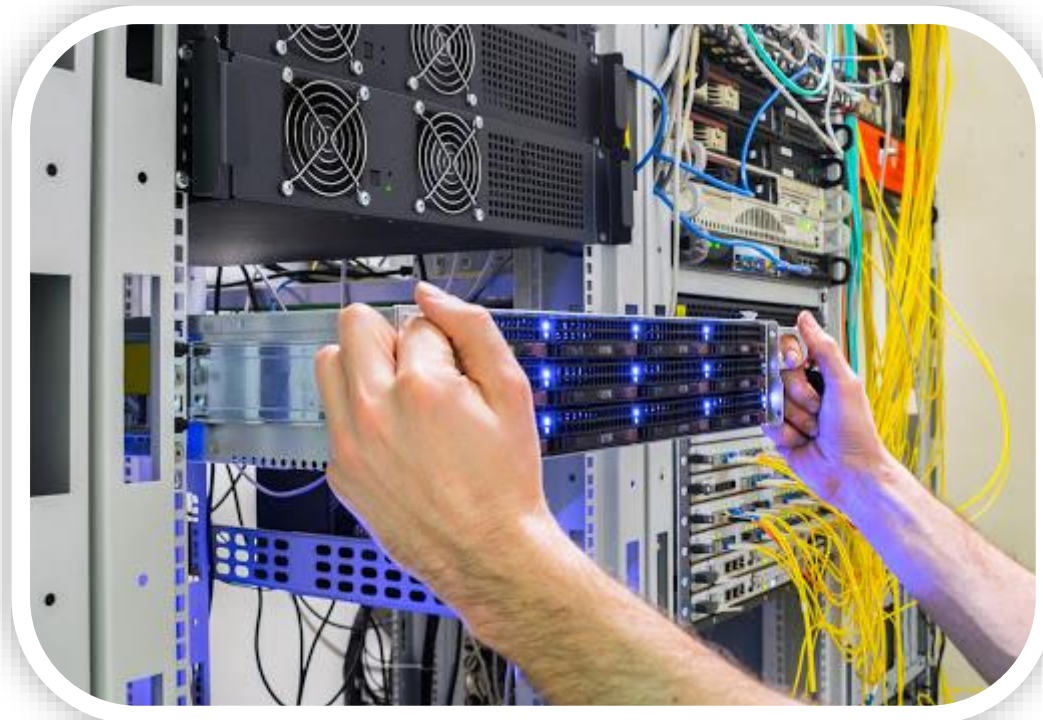

**RR-INST01. INST01 Instalación y/o configuración de equipos**



## RR-ICNVR1. Instalación y/o configuración de NVR



## RR-ICDVR1. Instalación y/o configuración de DVR




**RR.MANTCPUSERV. Mantenimiento de CPU tipo SERVER**



**RR.MANTCPUSERV. Mantenimiento de CPU tipo SERVER**



**RR-CERC02. Mantenimiento de cerco electrico por metro**

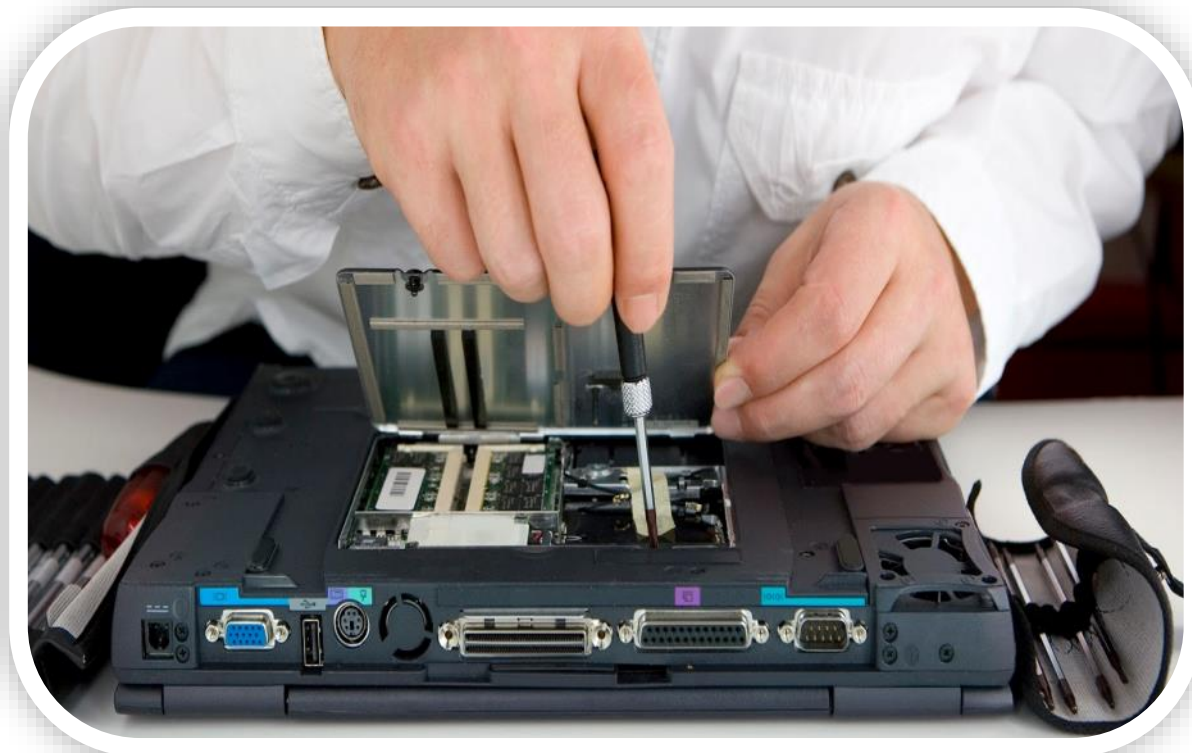

**RR-MANTLAPT. Mantenimiento de hardware de laptop**



## RR-MTT02. Mantenimiento de Tarjeta de video



## RR-MTT05. Mantenimiento de punto de corriente



**RR-MTTOIMPMF. Mantenimiento de Impresora Multifuncional**



**RR-MTTOSERV. Mantenimiento de Servidor**



**RR-MTTOTMP1. Mantenimiento de impresora matriz de punto**




**RR-MTTOUPSS. Mantenimiento de UPS de Servidor.**





**RR-MTT01. Mantenimiento de punto de cámara de seguridad**

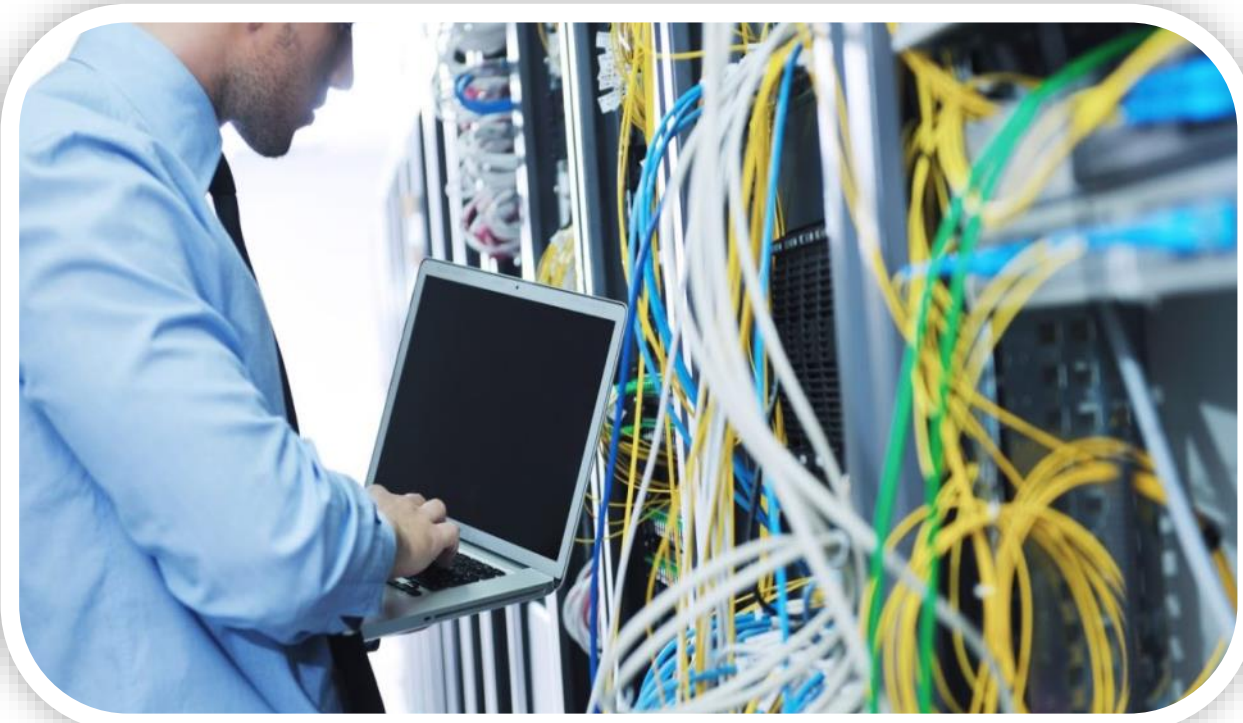


**RR-MANTEQUIPRED. Mantenimiento de equipo de RED**



**RR-MANTPCOAXIAL. Mantenimiento de punto de cable coaxial**



**RR-MTTO01. Mantenimiento de camara de seguridad**

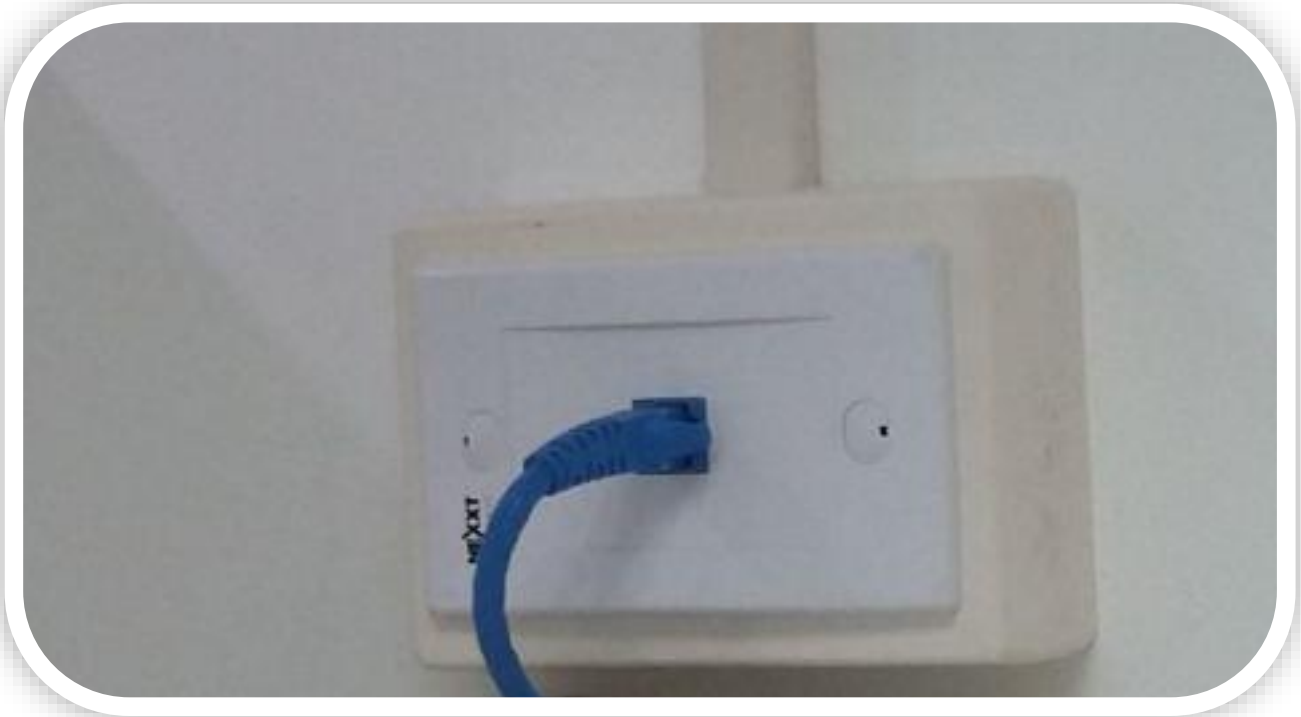

**RR-MPTORED02. Mantenimiento de punto de red**



**RR-MANTPVIDEO. Mantenimiento de punto de video**



**RR-MANTCENTRALTELF. Mantenimiento físico de Central Telefónica Panasonic**



**RR-MTTOUPS. Mantenimiento y/o Reparación de UPS**




**RR-HFC1. Material para canalización por metro.**




**RR-MLCE01. Metro de cerco eléctrico lineal (incluye tubo, tensor y alambre)**



**RR-ENSABYCONFPC. Ensamble y Configuración de Equipo computador**

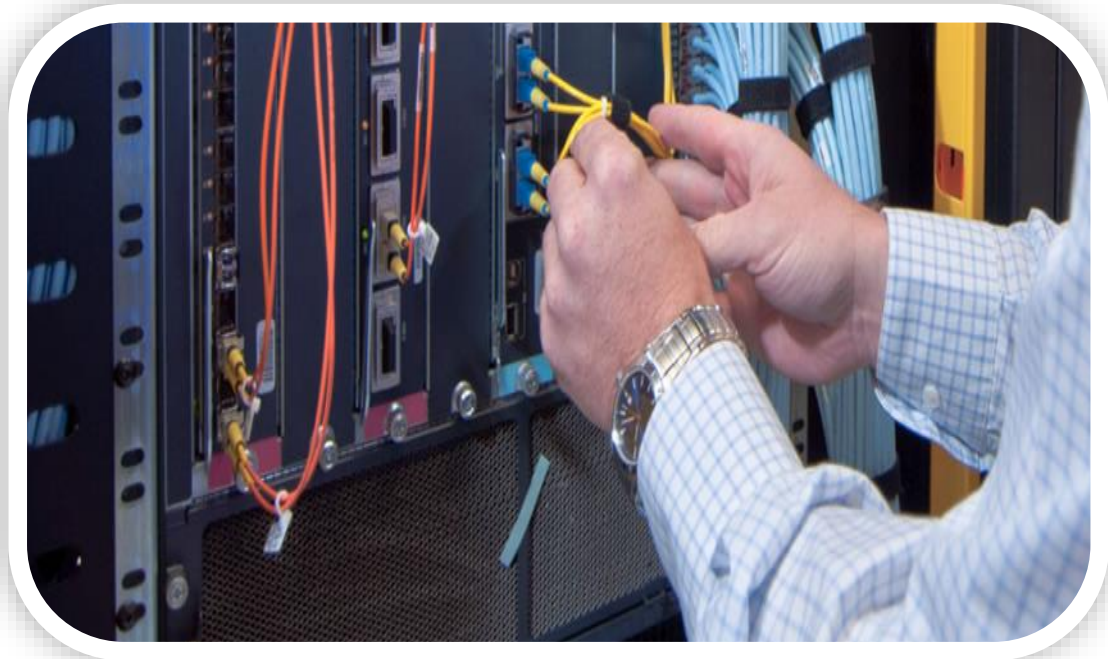


**RR-CANF1. Fijación y canalización**

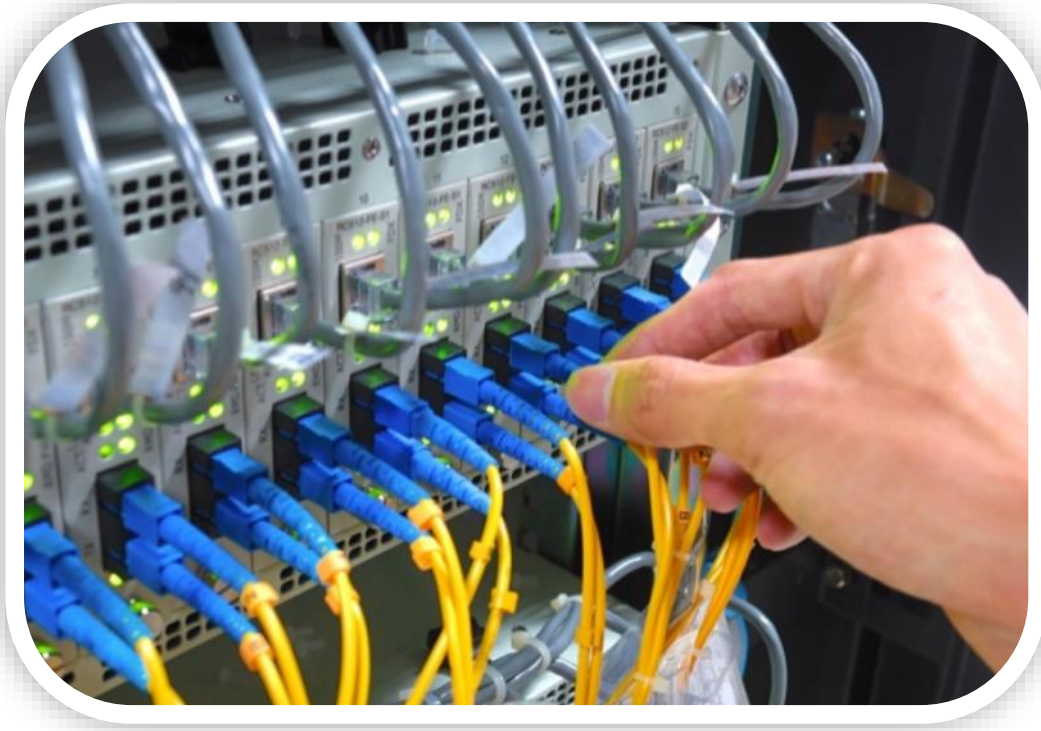

**RR-IDENCABLCCTV. Identificación de cableado estructurado CCTV**



**RR-IDENEXTCENTRAL. Identificación de extension de central en panel de conexiones y puestos (2 equipos)**

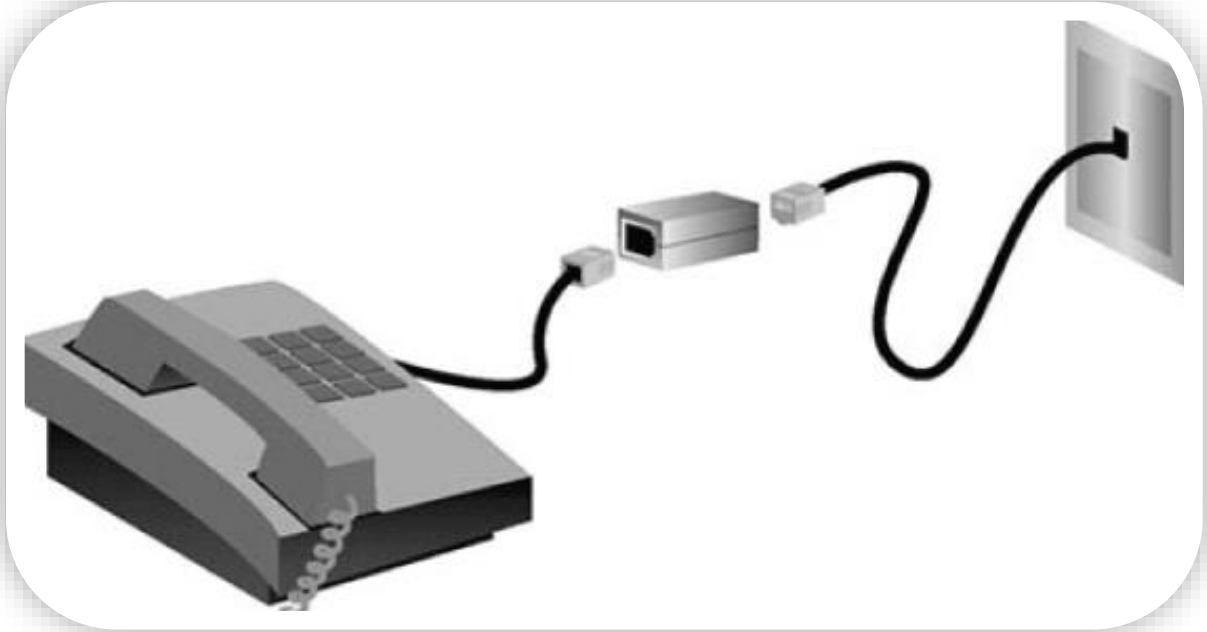


**RR-IDENLINEATELF. Identificación de troncales de linea telefonica 20**



**RR-INSTRACKAEREO. Instalacion de rack de redes aereo**



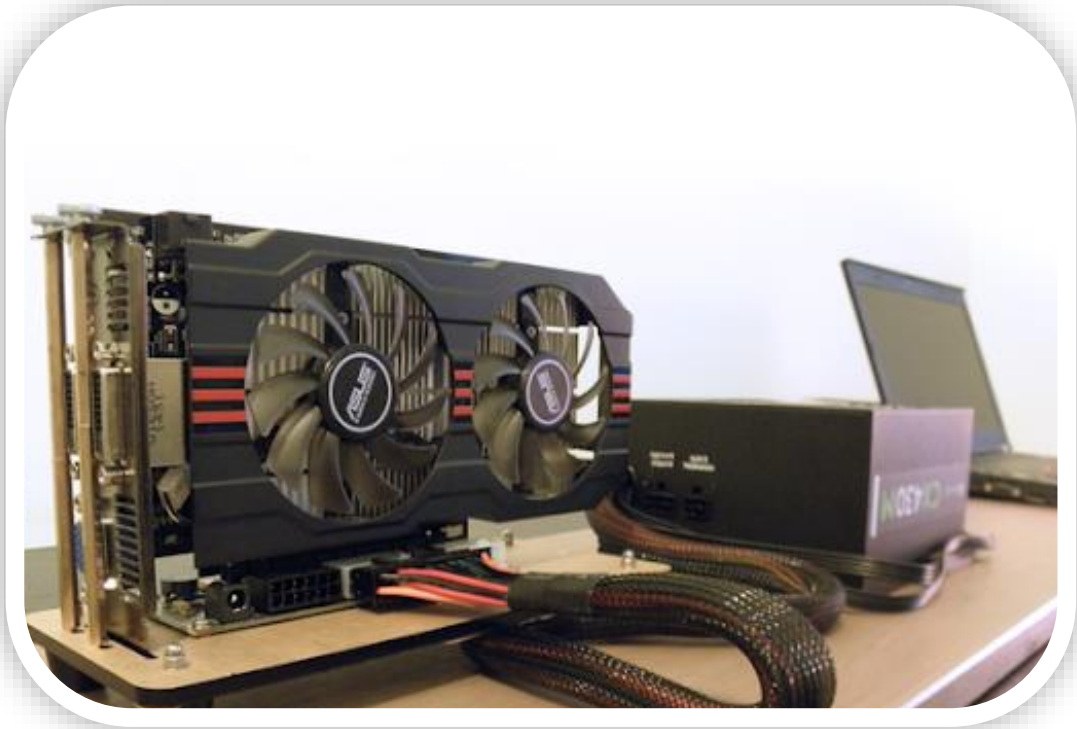

**RR-INSTTARJVIDEO. Instalación y configuración de Tarjeta de video**



**RR-INTBATECERCO. Instalación y configuración de batería de cerco eléctrico**



**RR-INSTCONFALARM. Instalacion y/o configuracion de alarma**




**RR-PT01. Instalación de cámara de seguridad**



**RR-MTTOPT03. Mantenimiento de punto de telefonía**



**RR-OPTISO. Optimización de Sistema Operativo**

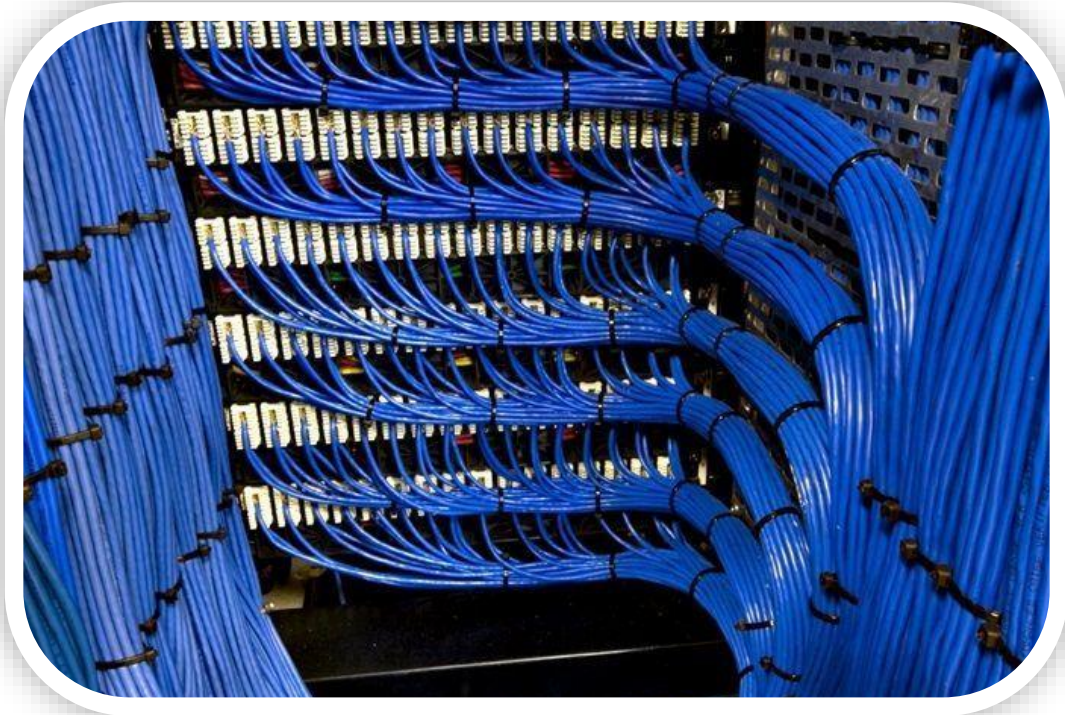

**RR-ORDCABLEADO. Ordenamiento de Cableado Estructurado de RED**




**RR-ORDENCABLECCTVVOZ. Ordenamiento de cableado estructurado de CCTV y VOZ**



**RR-STING480. Paquete de mantenimiento CCTV Silver Mensual (4 puntos de cámara)**



**RR-PONCTIPOF. Ponchada conector tipo F**

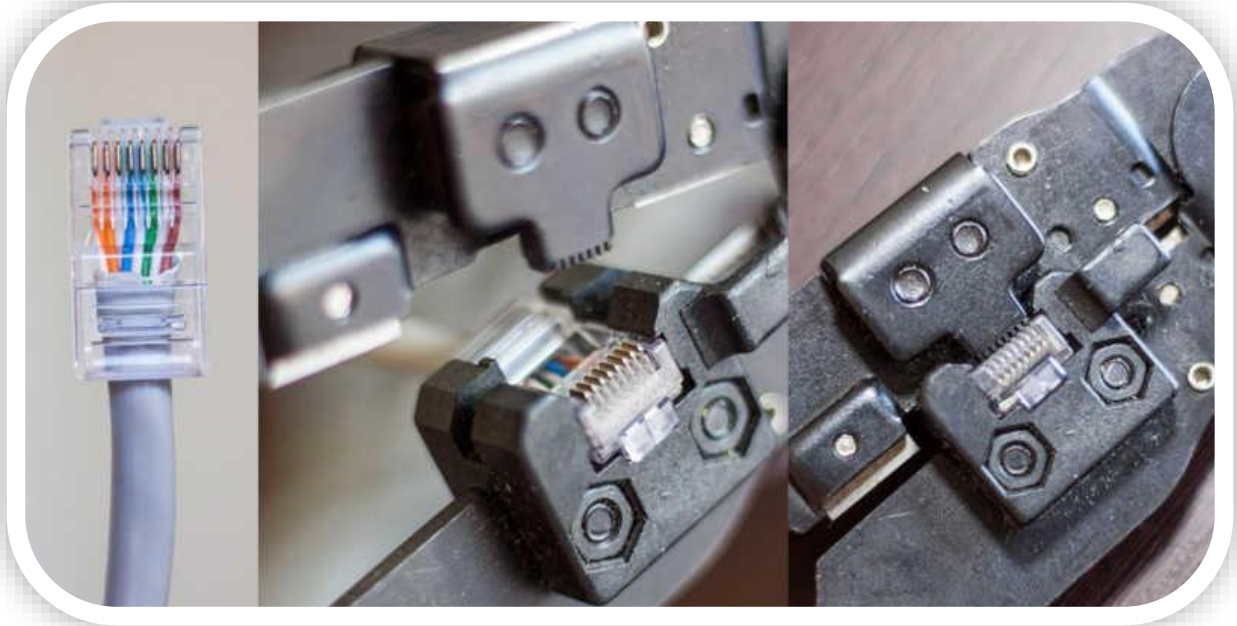

**RR-TMP8/XX3. Ponchada de conector RJ45 (una punta)**



**RR-SVC11. Programacion llave de contacto tipo sovica**



**RR-RECTHP85A. Recarga Toner HP 85A**



**RR-RECT111. Recarga Toner SAMSUNG 111S**